德鲁普 DS 系列
冷热水循环管道屏蔽泵

安装与使用说明书

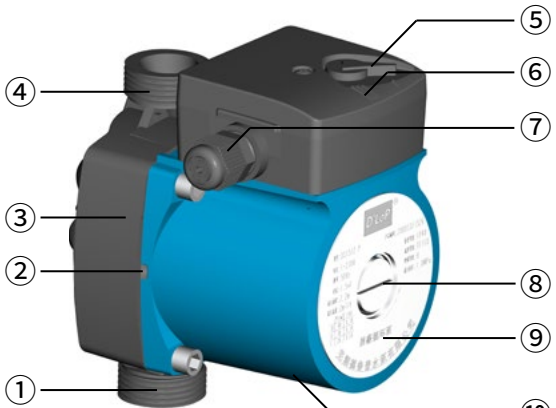

1 进水口
2 冷凝排水口
3 泵壳
4 出水口
5 档位旋钮
6 接线盒
7 电缆接线口
8 放气螺钉
9 铭牌
10 电机壳

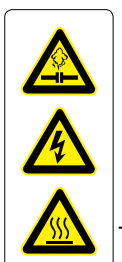

介质温度范围
-10°C /+110°C

最大承压
1.0Mpa(10bar)

环境温度范围
0°C /+40°C度

噪音
<43db(A)

水泵转轴必须保持水平

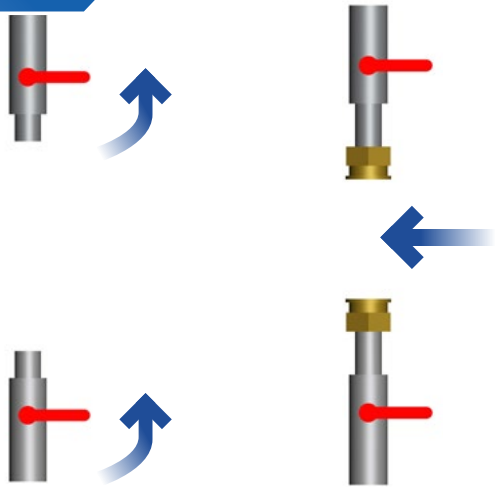

进出水口管道连接图

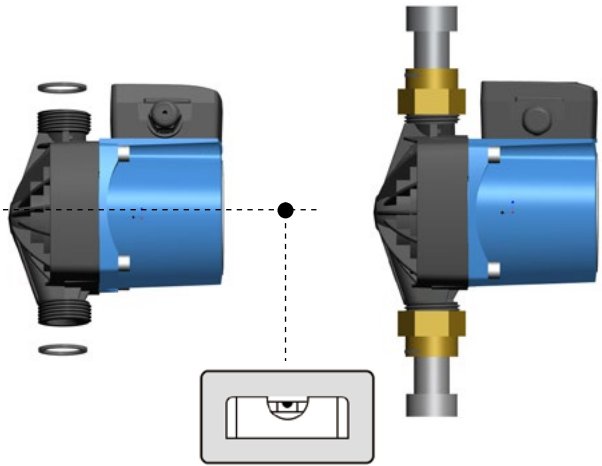

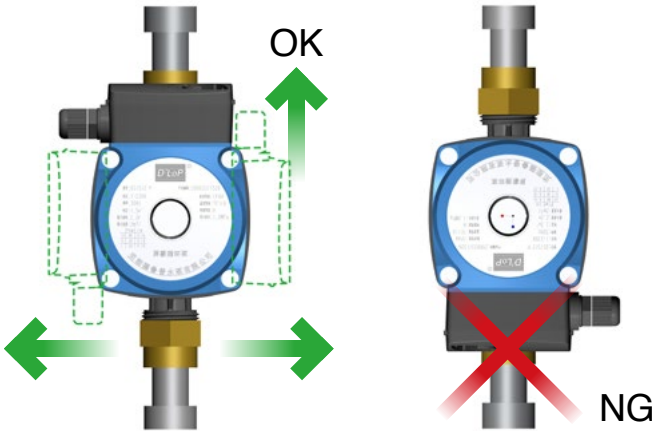
OK
NG

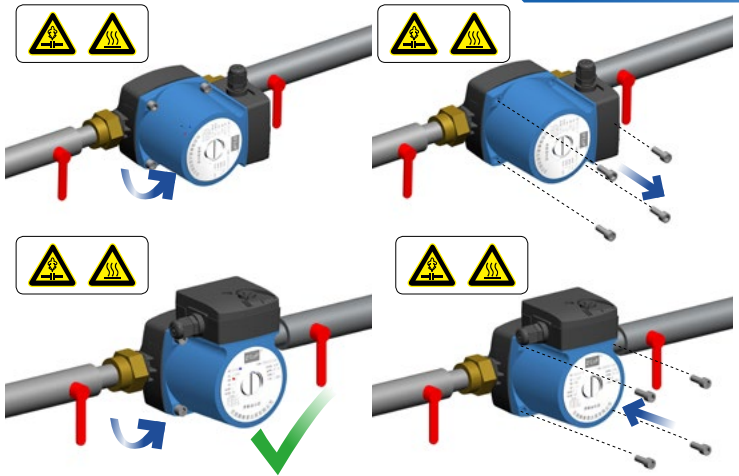

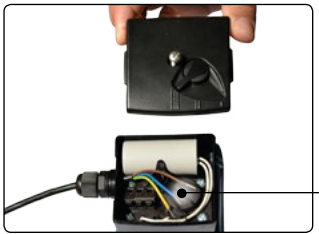

线径最大1.5mm^2

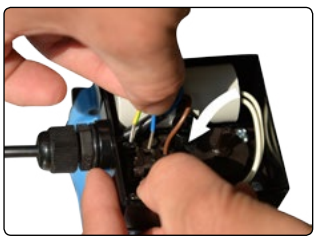

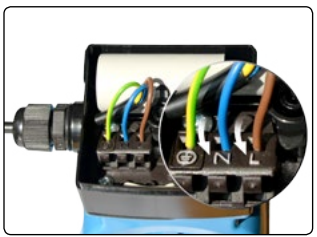

水泵档位选择 3 档，启动电源开关

用改锥拧开放气螺钉

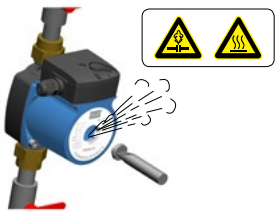

排气

禁止水泵无水干转

故障现象	原因	排除措施
水泵不能启动	电源未连接	确认电源连接，检查保险丝
	电源电压不符	确认电压与铭牌上的要求一致
	电容器不符	确认电容器与铭牌上的要求一致
	电机卡转	松开放气螺钉，使用一字改锥检查电机轴是否可以轻松旋转
水泵有噪音	进口压力不足导致汽蚀	适当增加系统的进口压力
	水泵里有空气未排出	松开放气螺钉排气
	流量过大	检查档位，必要时调低档位

www.dlppump.com